

ALESIS AcoustiFX

Quick Start Owner's Manual

Box Contents:
AcoustiFX Effect Processor
User Manual
Quick Start Guide
Important Safety Instructions

Manual de inicio rápido del usuario (Spanish)

Contenido de la caja:
Procesador de efectos AcoustiFX
Manual de usuario
Manual de inicio rápido del usuario
Instrucciones de seguridad importantes

Guide d'installation rapide (Français)


Contenue de la boîte :
Processeur d'effet AcoustiFX
Guide de l'utilisateur
Guide d'utilisation simplifié
Consignes de sécurité importantes

Schnelles Hinweisbuch (Deutsch)

Schachtelinhalt:
AcoustiFX Effekt-Processor
Gebrauchsanleitung
Schnellbedienungsanleitung
Wichtige Sicherheitshinweise


Manuale rapido di utilizzazione (Italiano)

Contenuto della Confezione:
Processore Effetti AcoustiFX Manuale
d'Uso
Manuale rapido di utilizzazione
Importanti Istruzioni di Sicurezza

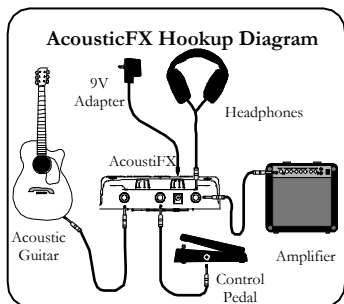

Quick Setup for the AcoustiFX


1. Make sure all items listed on the front of this guide are in the AcoustiFX's box.
2. Read the Important Safety Instructions starting on page 7 of the User Manual.
3. Study the Hookup Diagram above.
4. Make sure all devices and instruments are turned off and all gain knobs set to zero.
5. Connect your guitar and amplifier (and control pedal and headphones if applicable) to the AcoustiFX in the manner illustrated above. Refer to the Connection Details below for details on which cables to use.
6. Plug in all devices.
7. Experiment with the AcoustiFX's effect combinations. Refer to the quick reference on the next page for help.
8. When finished, turn off the amp before disconnecting any equipment to prevent damage to the speaker.
9. Go to <http://www.alesis.com> to register the AcoustiFX.

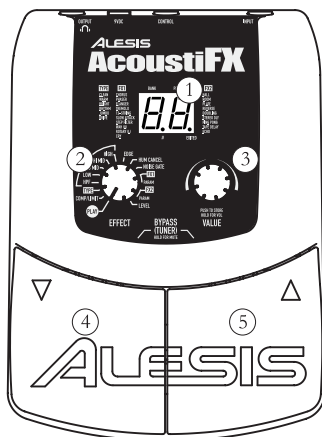

Features of the AcoustiFX

1. **Display** – Indicates bank and program, shows parameter values and displays pitch in tuner mode.
2. **EFFECT Knob** – Puts the AcoustiFX in PLAY mode or EDIT mode. You are in EDIT mode when you select a module or parameter with this knob.
3. **VALUE Knob** – Adjusts parameter values, program numbers and master volume; stores changes.
4. **Left Foot Pedal** – Decrements program number; when used with the right foot pedal, puts the unit in BYPASS and MUTE modes and accesses the tuner.
5. **Right Foot Pedal** – Increments program number; when used with the left foot pedal, puts the unit in BYPASS and MUTE modes and accesses the tuner.

Connection Details



1. **INPUT Jack** – A 1/4" monophonic high impedance unbalanced input. If you're using battery power, the unit powers on when you insert a plug here.
2. **CONTROL Jack** – A 1/4" jack where you can connect a control pedal for controlling effects.
3. **9VDC Jack** – compatible with most 9VDC adapters. The unit powers on as soon as you connect the adapter.
4. **OUTPUT Jack** – a stereo 1/4" unbalanced jack for headphones. You may use a stereo-to-mono Y cable to connect this to two amplifiers.

Effect Quick Reference

Refer to chapter 10 of the User Manual for more details on effect modules.

1. **COMP/LIMIT** – increasing levels of compression (C1-C9) and limiting (L1-L9).
2. **TYPE** – various types of acoustic-guitar sounds such as Clean, Warm, Bright, Rhythm, Jumbo and Drive.
3. **EQ** – includes a high-pass filter at 80Hz and four bands of EQ (LOW, LO MID, HI MID and HIGH) that range from -12dB to +12dB in 1.2dB steps. See page 27 of the User Manual for details.
4. **EDGE** – a filtered limiter that gives your guitar a bright, edgy sound; it does this by adding a high-pass filter to the signal, feeding that filtered signal into a limiter, and then mixing it back with the original signal.
5. **NOISE GATE** – increasing levels of noise gating, which eliminates unwanted noise by muting the audio signal until it rises above a certain point.
6. **FX1** – a variety of stereo effects such as Chorus, Phaser, Flanger, Tremolo, 12-String, Slow Attack, Step Filter, Wah, Rotary, Cry and more; most have a separate setting for pedal control.
7. **PARAM** – direct-control parameter for FX1; for most effects, can be set to pedal control independent of the FX1 setting.

8. **FX2** – various delay-based effects such as reverbs (Hall, Room, Plate and Reverse), delays (Doubling, Stereo Delay, Ping Pong Delay and Tape Delay) and Echo; these also have settings for pedal control.
9. **PARAM** – direct-control parameter for FX2; for most effects, can be set to pedal control independent of the FX2 setting.
10. **LEVEL** – the level of the current program.

Selecting, Editing and Storing Programs

1. In PLAY mode, use the foot pedals or VALUE knob to select a program.
2. Turn the EFFECT knob to the module or parameter you wish to edit.
3. Turn the VALUE knob to change the value of the module or parameter.
4. To store your changes, press the VALUE knob and then turn the knob to select a store location. Press the VALUE knob again to store the program.

Using the Tuner

1. In PLAY mode, activate the tuner by pressing both pedals at the same time to enter BYPASS mode, or hold down the pedals for more than half a second to enter MUTE mode.
2. Play the open string you wish to tune. Use the following guide when tuning:

Visual Guide to Tuning


The bottom four segments rotate counterclockwise if pitch is low. The top four rotate clockwise if the pitch is high. An 8 means you're in tune.



= no pitch detected.


Here are the 12 possible pitches (a decimal point indicates a sharp):



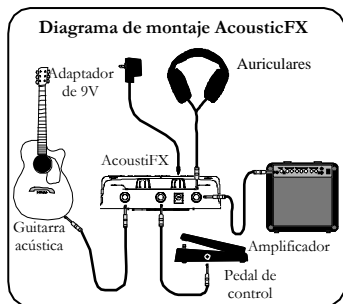

Instalación rápida para el AcoustiFX


1. Asegúrese de que todos los artículos incluidos al inicio de este manual están incluidos en la caja del AcoustiFX.
2. Lea las importantes instrucciones de seguridad que comienzan en la página 7 del Manual de usuario.
3. Estudie el diagrama de montaje que aparece más arriba.
4. Asegúrese de que todos los dispositivos e instrumentos están apagados y de que todos los controles de ganancia están en posición "cero".
5. Conecte su guitarra y su amplificador (y pedalera de control y auriculares si es aplicable) al AcoustiFX de la manera que se muestra abajo. Remítase a "Detalles de conexión" más abajo para detalles sobre qué cables utilizar.
6. Enchufe todos los dispositivos.
7. Experimente con las combinaciones de efectos de AcoustiFX. Si necesita ayuda, remítase a la referencia rápida en la página siguiente.
8. Cuando haya terminado, apague el amplificador antes de desconectar ningún equipo para evitar daños al baffle.

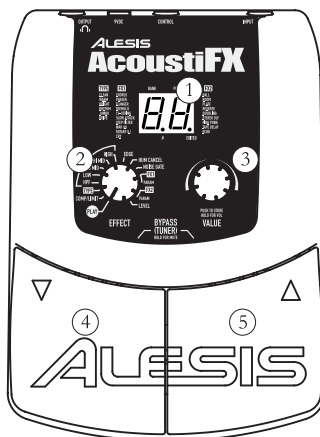

Características del AcoustiFX

1. **Display** – Indica banco y programa, muestra los valores del parámetro y puede visualizarse el *pitch* en modo sintonizador.
2. **Botón de EFECTOS** – Pone el AcoustiFX en modo PLAY [Tocar] o EDIT [Editar]. Se encuentra en modo EDITAR cuando selecciona un módulo o parámetro con este botón.
3. **Botón de VALOR** – Ajusta los valores del parámetro, los números de programa y el volumen del master; almacena los cambios.
4. **Pedal del Pie Izquierdo** – Disminuye el número de programa, cuando se utiliza junto con el pedal del pie derecho, pone la unidad en los modos de BYPASS y MUTE [SILENCIO] y accede al sintonizador.
5. **Pedal del Pie Derecho** – Aumenta el número de programa, cuando se utiliza junto con el pedal del pie izquierdo, pone la unidad en los modos de BYPASS y MUTE [SILENCIO] y accede al sintonizador.

Detalles de conexión



1. Jack de ENTRADA – Una entrada no balanceada de alta impedancia monofónica de 1/4". Si está utilizando alimentación por batería, la unidad se enciende cuando inserta en el enchufe aquí.
2. Jack de CONTROL – un jack de 1/4" donde puede conectar un pedal de control para controlar los efectos.
3. Jack de 9VDC – compatible con la mayoría de los adaptadores 9VDC. Esta unidad se enciende cuando conecta el adaptador.
4. Jack de SALIDA – un jack estéreo de 1/4" no balanceado para auriculares. Puede usar un stereo-a-mono Y cable para conectar esto a dos amplificadores.

Referencia rápida de los efectos

Remítase al capítulo 10 del Manual de usuario para más detalles sobre los módulos de efectos.

1. **COMPRESOR/LIMITADOR** – aumento de los niveles de compresión (C1-C9) y límite (L1-L9).
2. **TIPO** – suenan varios tipos de guitarra acústica como *Clean, Warm, Bright, Rhythm, Jumbo* y *Drive*.
3. **Ecuualizador** – incluye un filtro de frecuencia alta a 80 Hz y cuatro bandas de ecualizador (BAJA, BAJA MEDIA, MEDIA ALTA y ALTA) que va desde los -12dB hasta los +12dB en pasos de 1,2dB. Para más detalles véase página 27 del Manual de usuario.
4. **EDGE [BORDE]** – un limitador filtrado que le da a su guitarra un sonido brillante y agudo; esto se hace agregando un filtro de frecuencia alta a la señal, introduciendo la señal filtrada dentro de un limitador y mezclándola entonces de nuevo con la señal original.
5. **PUERTA DE RUIDO** – aumenta los niveles de la puerta de ruido, lo cual elimina ruidos no deseados silenciando la señal de audio hasta que se eleva por encima de un cierto punto.
6. **FX1** – gran variedad de efectos de estéreo como *Chorus* [Coro], *Phaser*, *Flanger*, *Tremolo* [Trémolo], *12-String* [12 cuerdas], *Slow Attack* [Ataque lento], *Step Filter*, *Wah*, *Rotary*, *Cry* y más; la mayoría posee un ajuste separado para el pedal de control.
7. **PARÁMETRO** – parámetro de control directo para FX1; la mayoría de los efectos

pueden ser ajustados al pedal de control independientemente del ajuste del FX1.

8. **FX2** – varios efectos basados en *delay* tales como *reverbs* (*hall, room, plate* y *reverse*), *delays* (*Doubling, Stereo Delay, Ping Pong Delay* y *Tape Delay*) y *Eco*; también estos tienen ajustes para el pedal de control.
9. **PARÁMETRO** – parámetro de control directo para FX2; la mayoría de los efectos pueden ser ajustados al pedal de control independientemente del ajuste del FX2.
10. **NIVEL** – el nivel del programa actual.

Selección, edición y almacenamiento de programas

1. En el modo PLAY [Tocar], utilice los pedales o un botón de VALOR para seleccionar un programa.
2. Gire el botón de EFECTOS hacia el módulo o parámetro que desea editar.
3. Gire el botón de VALOR para modificar el valor del módulo o parámetro.
4. Para almacenar los cambios, pulse el botón de VALOR y luego gire el botón para seleccionar un lugar de almacenaje. Pulse el botón de VALOR de nuevo para almacenar el programa.

Uso del sintonizador

1. En modo PLAY [TOCAR], active el sintonizador pisando en ambos pedales al mismo tiempo para introducir el modo BYPASS o mantenga los pedales pisados por más de medio segundo para introducir el modo MUTE [SILENCIO].
2. Toque la cuerda abierta que desee sintonizar. Utilice la siguiente guía cuando sintonice:

Guía visual de sintonizado

Los cuatro segmentos inferiores giran en el sentido de las agujas del reloj si el pitch es bajo. Los cuatro superiores giran en el sentido de las agujas del si el pitch es alto. Un 8 significa que está usted en sintonía.




= no se ha detectado ningún pitch.

Aquí están los 12 posibles pitches (un punto decimal indica un agudo):


A B C d E F G
A. B. C. d. E. F. G.



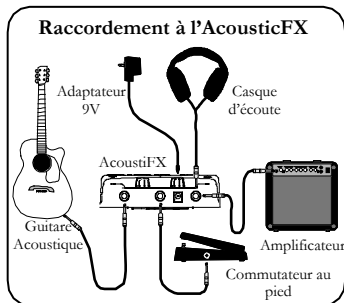

Guide d'installation rapide pour l'AcoustiFX


1. Vous assurez que tous les articles énumérés au début de ce guide sont inclus dans la boîte de l'AcoustiFX.
2. Lire les consignes de sécurité à la page 7 du Guide de l'utilisateur.
3. Étudiez le diagramme de raccorderment ci-haut.
4. Vous assurer que tous les appareils et instruments sont éteints et que tous les boutons de gain sont à « zéro ».
5. Connectez votre guitare et amplificateur (commutateur au pied et casque d'écoute, si applicable) à l'AcoustiFX comme indiqué ci-dessus. Vous réferez à la section Raccorderment ci-dessous pour savoir quels câbles utiliser.
6. Connectez tous les appareils.
7. Essayez toutes les différentes combinaisons d'effets de l'AcoustiFX. Vous réferez à la section guide pratique de la page suivante pour plus de renseignements.
8. Fermez toujours l'amplificateur avant de déconnecter tout appareil afin de prévenir des dommages aux enceintes acoustiques.
9. Allez à <http://www.alesis.com> pour enregistrer l'AcoustiFX.

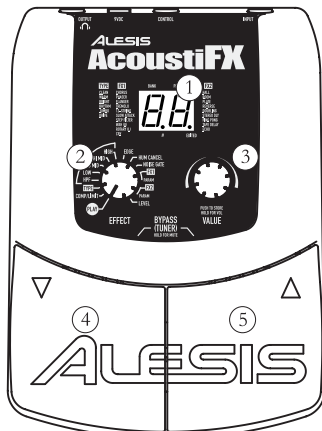

Caractéristiques de l'AcoustiFX

1. **Écran** – Indique la banque et le programme, les valeurs des paramètres et affiche la tonalité (pitch) en mode accordage (Tuner).
2. **Bouton EFFECT** – Sélecteur de mode lecture (PLAY) ou édition (EDIT) de l'AcoustiFX. Vous êtes en mode édition (EDIT) lorsque vous sélectionnez un module ou un réglage de paramètre avec ce bouton.
3. **Bouton VALUE** – Ajuste les valeurs des paramètres, numéros de programme et du volume et sauvegarde les modifications.
4. **Commutateur au pied (gauche)** – Décrément le numéro de programme. Lorsqu'utilisé avec le commutateur au pied droit, met l'appareil en mode de contournement (BYPASS) et d'étouffement (MUTE) et permet d'accéder à l'accordeur.
5. **Commutateur au pied (droit)** – Incrément le numéro de programme. Lorsqu'utilisé avec le commutateur au pied gauche, met l'appareil en mode de contournement (BYPASS) et d'étouffement (MUTE) et permet d'accéder à l'accordeur.

Détails de raccorderment



1. **ENTRÉE** – Entrée monophonique asymétrique haute impédance ¼ po. Si vous utilisez l'alimentation sur piles, l'appareil se met en fonction dès que vous insérez une fiche dans cette entrée.
2. **ENTRÉE DÉ CONTRÔLE** – Entrée ¼ po où vous pouvez connecter un commutateur au pied pour contrôler les effets.
3. **ENTRÉE 9VDC** – compatible avec la plupart des adaptateurs. L'appareil se met en fonction dès que vous connectez l'adaptateur.
4. **SORTIE** – Sortie stéréo asymétrique pour casque d'écoute ¼ po. Vous pouvez utiliser un câble Y stéréo à mono pour connecter l'appareil à deux amplificateurs.

Guide rapide des effets

Vous référez au chapitre 10 du Guide de l'utilisateur pour plus de renseignements sur les modules d'effets.

1. **COMP/LIMIT** – Accentue (C1 à C9) et atténue (L1 à L9) les niveaux de compression.
2. **TYPE** – Divers types de sons de guitare acoustique tels que Clean, Warm, Bright, Rhythm, Jumbo et Drive.
3. **EQ** – Filtre passe-haut à 80Hz et quatre bandes d'égalisation (LOW, LO MID, HI MID and HIGH) inclus qui permettent un ajustement de -12dB à +12dB par pas de 1.2dB. Pour plus de renseignements, voir la page 27 du Guide de l'utilisateur.
4. **EDGE** – Un limiteur qui confère à votre guitare un son clair et plus défini en ajoutant un filtre passe-haut au signal, introduisant ce signal filtré dans un limiteur, et ensuite, le mixant au signal original.
5. **NOISE GATE** – Augment les niveaux d'élimination des bruits parasites en affaiblissant le signal audio jusqu'à ce qu'il atteigne un certain point.
6. **FX1** – Divers effets stéréo tels que Chorus, Phaser, Flanger, Tremolo, 12-String, Slow Attack, Step Filter, Wah, Rotary, Cry et plus encore. La plupart ont un réglage différent pour les commutateurs au pied.
7. **PARAM** – Contrôle des paramètres pour FX1. Pour la plupart des effets, les réglages des commutateurs au pied peuvent être indépendants des réglages du FX1.
8. **FX2** – Divers effets de délais tel que la réverbération (Hall, Room, Plate and Reverse), délai (Doubling, Stereo Delay, Ping Pong

Delay and Tape Delay) et Echo. Ceux-ci ont aussi des réglages pour les commutateurs de pied.

9. **PARAM** – Contrôle des paramètres pour FX2. Pour la plupart des effets, les réglages des commutateurs au pied peuvent être indépendants des réglages du FX2.
10. **LEVEL** – Le niveau du programme en cours.

La sélection, l'édition et la sauvegarde des programmes

1. En mode lecture (PLAY), utilisez les commutateurs au pied ou le bouton VALUE pour sélectionner un programme.
2. Réglez le bouton EFFECT au module ou paramètre que vous désirez éditer.
3. Réglez le bouton VALUE pour modifier la valeur du module ou du paramètre.
4. Pour sauvegarder vos modifications, appuyez sur le bouton VALUE et tournez ensuite pour sélectionner un emplacement mémoire. Appuyez de nouveau sur le bouton VALUE pour sauvegarder le programme.

Utilisation de la fonction Tuner

1. En mode lecture (PLAY), activez l'accordeur (tuner) en appuyant sur les deux commutateurs au pied en même temps pour passer au mode contournement (BYPASS) ou maintenez les commutateurs enfoncés pendant plus d'une demi seconde pour passer au mode d'étouffement (MUTE).
2. Jouez à vide la corde que vous voulez accorder. Utilisez le guide suivant lorsque vous faites l'accordage :

Guide visuel pour l'accordage

Les quatre segments inférieurs tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre si la tonalité est grave. Les quatre segments supérieurs tournent dans le sens des aiguilles d'une montre si la tonalité est aigu. Un 8 indique l'accord.




= aucune tonalité détectée

Voici les 12 tonalités possibles (la décimale indique un aigu):

A b C d E F G
A. b. C. d. E. F. G.




En accord

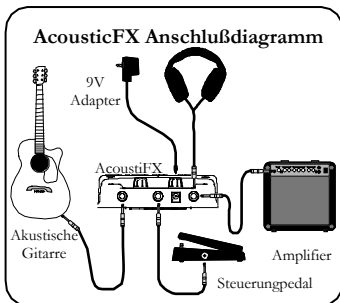

Schnellaufbau des AcoustiFX


1. Versichern Sie sich, daß alle auf der Vorderseite dieser Anleitung aufgelisteten Teile in der Schachtel des AcoustiFX sind.
2. Lesen Sie die wichtigen Sicherheitshinweise, welche auf Seite 7 der Gebrauchsanleitung beginnen.
3. Sehen Sie sich das obige Aufbaudiagramm an.
4. Stellen Sie sicher, daß alle Geräte und Instrumente ausgeschaltet sind und die Gain-Regler auf Null gestellt sind.
5. Schließen Sie Ihre Gitarre und den Amplifier (und das Steuerungspedal und den Kopfhörer, falls vorhanden) an den AcoustiFX auf die oben angezeigte Weise an. Welche Kabel zu benutzen sind, ergibt sich aus den untenstehenden Anschlußbezeichnungen.
6. Stecken Sie alle Geräte ein.
7. Experimentieren Sie mit den Effekt-Kombinationen des AcoustiFX. Falls Sie Hilfe benötigen, lesen Sie in den Kurzreferenzen auf der nächsten Seite nach.
8. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie den Amplifier vor Ausstecken jedweder Geräte aus, um eine Beschädigung des Lautsprechers zu vermeiden.
9. Gehen Sie zu <http://www.alesis.com> um den AcoustiFX zu registrieren.

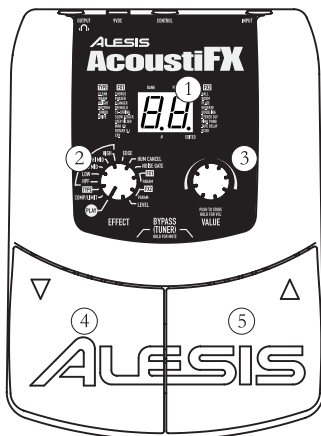

Bauteile des AcoustiFX

1. **Anzeige** – Zeigt Bank und Programm an, zeigt Parameterwerte und zeigt die Tonhöhe im Tuner-Betrieb an.
2. **Effektregler** – Schaltet den AcoustiFX auf PLAY-Betrieb oder EDIT-Betrieb. Sie befinden sich im EDIT-Betrieb, wenn Sie ein Modul oder ein Parameter mit diesem Regler wählen.
3. **Wertregler** – Stellt die Werte der Parameter, Programmnummern und der Master-Lautstärke ein, speichert Änderungen.
4. **Linkes Fußpedal** – Herunterzählen der Programmnummer, wenn mit dem rechten Fußpedal benutzt, stellt es das Gerät auf BYPASS- und MUTE-Betrieb und stellt den Zugang zum Tuner bereit.
5. **Rechtes Fußpedal** – Aufzählen der Programmnummer, wenn zusammen mit dem linken Fußpedal benutzt, stellt es das Gerät auf BYPASS- und MUTE-Betrieb und stellt den Zugang zum Tuner bereit.

Anschlußbezeichnungen



1. Eingang – ein 1/4"-Mono-Hochimpedanz unbalancierter Eingang. Falls Sie Strom von Batterien verwenden, schaltet sich das Gerät dann ein, wenn Sie einen Stecker hier einstecken.
2. Kontrollanschluß – ein 1/4"-Anschluß, an welchem Sie das Steuerungspedal zur Effektsteuerung anschließen können.
3. 9VDC Anschluß – kompatibel mit den meisten 9VDC-Adaptern. Das Gerät schaltet sich ein, sobald der Amplifier eingesteckt ist.
4. Ausgang – ein 1/4"-Stereo unbalancierter Anschluß für den Kopfhörer. Sie können eine Stereo-nach-Mono Y-Kabel benutzen um diese zwei Amplifier zu verbinden.

Schnell-Referenz der Effekte

Mehr Einzelheiten über den Effektbetrieb sind in Kapitel 10 der Gebrauchsanleitung.

1. **COMP/LIMIT** – ansteigende Pegel von Kompression (C1-C9) und Limitieren (L1-L9).
2. **TYPE** – verschiedene Klänge der akustischen Gitarre wie Clean, Warm, Hell, Rhythmus, Jumbo und Drive.
3. **EQ** – beinhaltet einen Höhenfilter mit 80Hz und vier EQ-Bänder (TIEF, TIEF-MITTE, HOCH-MITTE und HOCH) welche von -12dB bis +12dB in 1.2dB-Schritten gehen. Einzelheiten finden Sie auf Seite 27 der Gebrauchsanleitung.
4. **EDGE** – ein gefilterter Begrenzer, welcher Ihrer Gitarre einen hellen, scharfen Klang gibt; dies geschieht durch die Hinzufügung eines Höhenfilters zum Signal, Eingabe des gefilterten Signals in einen Begrenzer und dann eine Mischung mit dem Originalsignal.
5. **NOISE GATE** – verschiedene Pegel von "Noise-Gating", welches ungewollte Geräusche dadurch verhindert, daß es das Audio-Signal unterdrückt, bis es einen bestimmten Punkt überschreitet.
6. **FX1** – eine Vielfalt von Stereo-Effekten wie Chor, Phaser, Flanger, Tremolo, 12-Saiten, Slow Attack, Step Filter, Wah, Rotary, Cry und mehr; die meisten haben eine gesonderte Einstellung für die Pedalkontrolle.
7. **PARAM** – Parameter mit Direktkontrolle für FX1; kann für die meisten Effekte auf Pedalkontrolle unabhängig von der FX1-Einstellung eingestellt werden.
8. **FX2** – verschiedene verzögerte Effekte wie Widerhall (Hall, Room, Plate and Reverse),

Verzögerungen (Doubling, Stereo-, Ping Pong- und Tape-Verzögerung) und Echo; diese haben ebenfalls Einstellungen zur Pedalkontrolle.

9. **PARAM** – Parameter mit Direktkontrolle für FX2; kann für die meisten Effekte auf Pedalkontrolle unabhängig von der FX2-Einstellung eingestellt werden.
10. **LEVEL** – der Pegel des augenblicklichen Programmes.

Auswahl, Editing und Speichern von Programmen


1. In PLAY-Betrieb, benutzen Sie die Fußpedale oder den WERT-Regler um ein Programm auszuwählen.
2. Schalten Sie den EFFEKT-Regler auf das zum Editieren vorgesehene Modul oder Parameter.
3. Drehen Sie den WERT-Regler um den Wert des Moduls oder Parameters zu ändern.
4. Um Ihre Änderungen zu speichern, drücken Sie den WERT-Regler und drehen Sie diesen, um einen Speicherplatz auszuwählen. Drücken Sie den WERT-Regler noch einmal um das Programm zu speichern.

Verwendung des Tuners

1. In PLAY-Betrieb, aktivieren Sie den Tuner indem Sie beide Pedale auf einmal drücken um in BYPASS-Betrieb zu gelangen oder halten Sie beide Pedale für mehr als eine halbe Sekunde gedrückt um in MUTE-Betrieb zu gelangen.
2. Spielen Sie die offene Saite welche Sie tunen möchten. Verwenden Sie zum Tunen die folgende Anleitung:

Bildliche Darstellung des Tuners

Die unteren vier Segmente drehen sich gegen den Uhrzeigersinn falls die Tonlage niedrig ist. Die oberen vier drehen sich im Uhrzeigersinn falls die Tonlage hoch ist. Eine Acht bedeutet, das Tuning ist korrekt.


 = keine Tonlage gefunden

Hier sind die 12 möglichen Tonlagen (ein Punkt bedeutet eine genaue Note):

A b C d E F G
A. C. d. F. G.



Eingestimmt

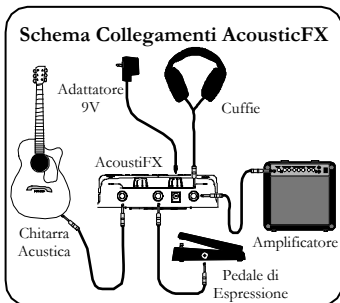

Montaggio Rapido di AcousticFX


1. Verificate che tutti gli elementi elencati sul frontespizio di questo manuale siano inclusi nella confezione di AcousticFX.
2. Leggete le Importanti Istruzioni di Sicurezza da pag 7 in poi del Manuale.
3. Studiate lo Schema dei Collegamenti.
4. Assicuratevi che tutti i dispositivi e gli strumenti siano spenti e che le manopole di guadagno (gain) siano su zero.
5. Collegare la vostra chitarra e l'amplificatore (oltre al pedale di espressione e alle cuffie, se presenti) all'AcousticFX come da illustrazione. Fate riferimento alla sezione Dettaglio Collegamenti per i dettagli sui cavi da utilizzare.
6. Collegare tutti i dispositivi alla corrente.
7. Provate le combinazioni di effetti di AcousticFX. Per aiutarvi fate riferimento alle istruzioni rapide che seguono.
8. Quando avrete finito, spegnete l'amp prima di scollegare qualsiasi componente per evitare danni allo speaker.
9. Andate sul sito <http://www.alesis.com> per registrare AcousticFX.



Caratteristiche di AcousticFX

1. **Display** – Indica banco e programma, mostra i valori del parametro e visualizza il pitch in modalità tuner.
2. **Manopola EFFECT** – Mette la AcousticFX in modalità PLAY o EDIT. Quando selezionate un modulo o un parametro con questa manopola siete in modalità EDIT.
3. **Manopola VALUE** – Regola i valori dei parametri, programma i numeri e il volume master; immagazzina i cambiamenti.
4. **Pedale Piede Sinistro** – Diminuisce il numero di programma; se usato con il pedale destro, mette l'unità in modalità BYPASS e MUTE e accede al tuner.
5. **Pedale Piede Destro** – Aumenta il numero di programma; se usato con il pedale sinistro, mette l'unità in modalità BYPASS e MUTE e accede al tuner.

Dettaglio Collegamenti



1. Jack INGRESSO – Ingresso a 1/4" monofonico ad alta impedenza e non bilanciato. Se state utilizzando un'alimentazione a batteria, l'unità si accende quando inserite un cavo a questo livello.
2. Jack CONTROLLO – jack a 1/4" a cui potete collegare un pedale di espressione per controllare gli effetti.
3. Jack 9VDC – compatibile con la maggior parte degli adattatori 9VDC. L'unità si accende appena collegate l'adattatore.
4. Jack USCITA – un jack stereo 1/4" non bilanciato per le cuffie. Potete utilizzare un cavo ad Y stereo/mono per collegarlo a due amplificatori.

Istruzioni Rapide Effetti

Fate riferimento al capitolo 10 del Manuale d'Uso per ulteriori dettagli sui moduli degli effetti.

1. **COMP/LIMIT** – aumenta i livelli di compressione (C1-C9) e limitazione (L1-L9).
2. **TYPE** – vari tipi di suono per chitarra acustica, quali Clean, Warm, Bright, Rhythm, Jumbo e Drive.
3. **EQ** – comprende un filtro passa alto a 80Hz e quattro bande EQ (BASSO, MEDIO BASSO, MEDIO ALTO e ALTO) che vanno da -12dB a +12dB in passaggi da 1.2dB. Vedi pag 27 del Manuale d'Uso per i dettagli..
4. **EDGE** – limitatore filtro che dà alla vostra chitarra un suono vivace, enfatizzato; questo si ottiene aggiungendo un filtro passa alto al segnale, alimentando il segnale filtrato in un limitatore, e missandolo nuovamente con il segnale originale.
5. **NOISE GATE** – aumenta il grado di gating dei rumori, eliminando i rumori indesiderati annullando il segnale audio fino a quando non risale oltre un certo livello.
6. **FX1** – gamma di effetti stereo quali Chorus, Phaser, Flanger, Tremolo, 12-String, Slow Attack, Step Filter, Wah, Rotary, Cry e altri; la maggior parte di essi ha una distinta impostazione per il pedale di espressione.
7. **PARAM** – parametro di controllo diretto per FX1; per la maggior parte degli effetti, può essere impostato a pedale di

espressione indipendente dall'impostazione dell' FX1.

8. **FX2** – vari effetti di ritardo quali riverberi (Hall, Room, Plate e Reverse), ritardi (Doubling, Stereo Delay, Ping Pong Delay e Tape Delay) ed Echo; presentano anche impostazioni per il pedale di espressione.
9. **PARAM** – parametro di controllo diretto per FX2; per la maggior parte degli effetti, può essere impostato a pedale di espressione indipendente dall'impostazione dell' FX2.
10. **LEVEL** – livello del programma in corso.

Selezionare, Editare e Immagazzinare Programmi


1. In modalità PLAY, usate i pedali o la manopola VALUE per selezionare un programma.
2. Girate EFFECT sul modulo o parametro che desiderate editare.
3. Girate la manopola VALUE per cambiare il valore del modulo o parametro.
4. Per memorizzare i cambiamenti, premere la manopola VALUE e girarla per selezionare una memoria. Premere nuovamente VALUE per immagazzinare il programma.

Uso del Tuner

1. In modalità PLAY, attivare il tuner premendo contemporaneamente i pedali per entrare in modalità BYPASS, o mantenete la pressione per più di mezzo secondo per entrare in modalità MUTE.
2. Suonate la corda di apertura che desiderate accordare. Quando effettuate il tuning usate la seguente guida:

Guida Visuale al Tuning

I quattro segmenti inferiori ruotano in senso antiorario se il pitch è basso. I quattro superiori ruotano in senso orario se il pitch è alto. 8 significa che siete accordati.

 = nessun pitch individuato.

Ecco i 12 possibili pitch (un punto decimale indica un diesis):

A *b* *c* *d* *E* *F* *G*
A. *c.* *d.* *F.* *G.*

Basso  Alto
Accordato

7-51-0147-B