


Operating the Deck Through the Keyboard (English Keyboard Layout)

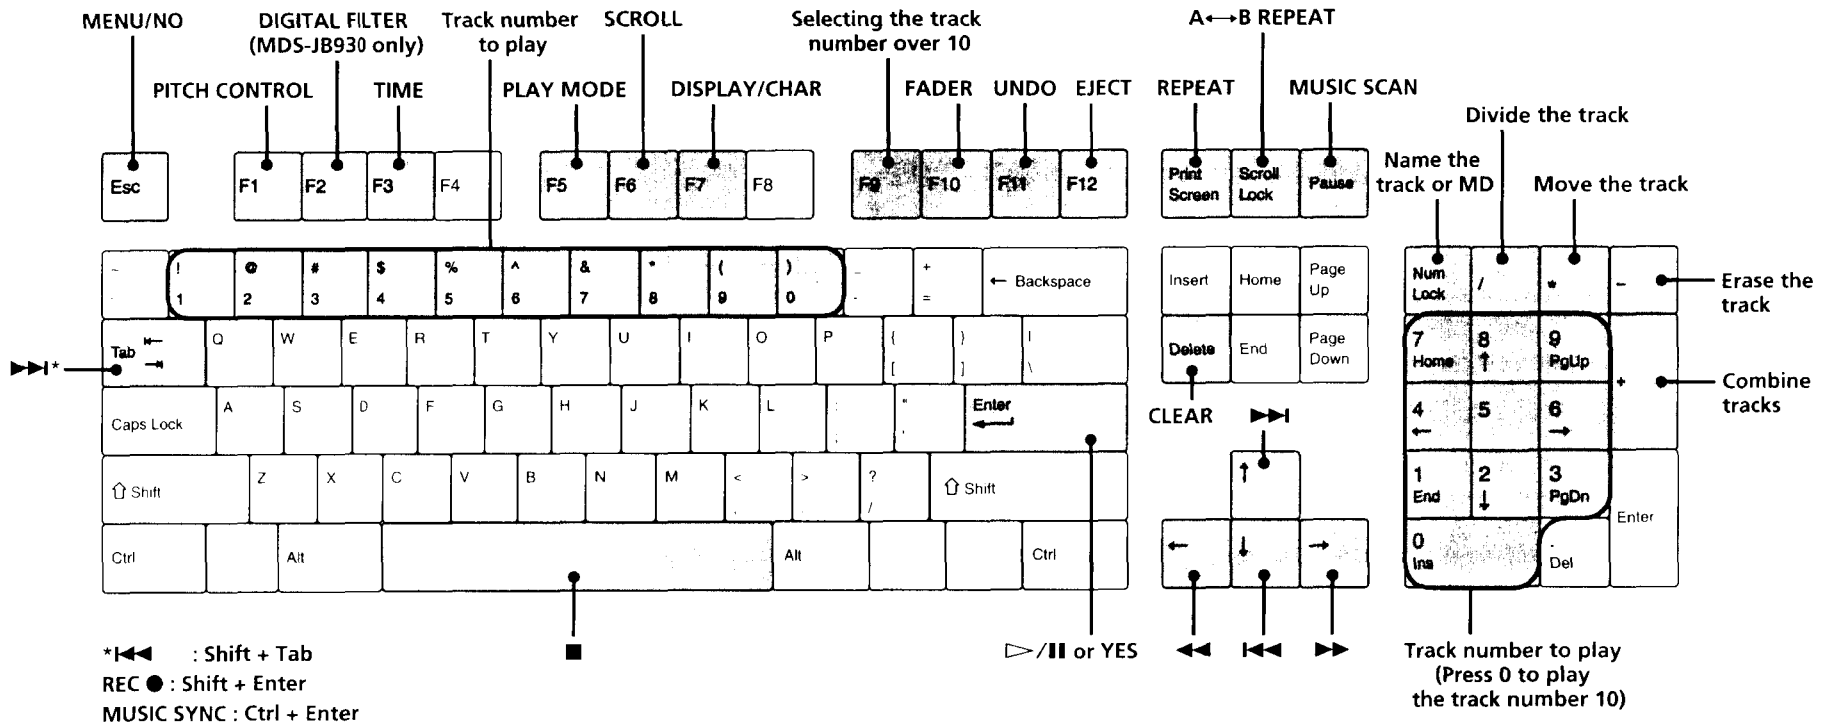

English

Note

If the deck does not operate properly even after you've attempted the prescribed remedies, turn off the deck, then re-insert the plug into the power outlet.

If the problem still persists, press the reset switch on the rear panel using a ballpoint pen etc.

Français

Remarque

Si la platine ne fonctionne pas correctement après que vous ayez essayé les remèdes ci-dessous, éteignez-la, puis rebranchez-la à la prise de courant.

Si le problème persiste, appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation situé sur le panneau arrière avec un stylo-bille, etc.

Español

Nota

Si la platina no funciona correctamente aún después de haber intentado las soluciones indicadas, apague la platina, luego desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Si el problema persiste, presione el conmutador de reposición en el panel posterior utilizando un bolígrafo, etc.

Reset switch/Interrupteur de réinitialisation/Conmutador de reposición

